


Instrukcja pakowania drukarki THERMOMARK PRIME, PRIME 2.0

1. Przed pakowaniem drukarki do opakowania usuń ze środka drukarki wszystkie materiały i taśmy barwiące.



2. Zabezpiecz tacę transportową materiału blokując mechanizm.

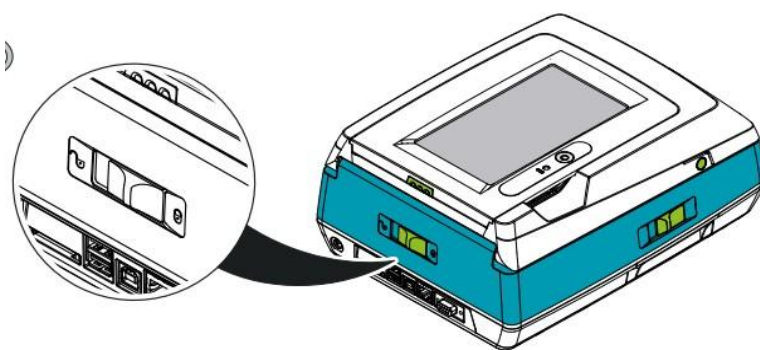

Przesuń suwak do położenia 

3. Zapakuj drukarkę w folię ochronną, która zabezpiecza przez wilgocią i zarysowaniami.



4. Akcesoria (przewód zasilający, taśma barwiąca, przewód USB, materiał) umieść w wolnym polu obok drukarki. Nie zostawiaj materiału ani taśmy barwiącej w drukarce.
5. Drukarkę należy zabezpieczyć folią bąbelkową lub podobnym materiałem z każdej strony aby jak najlepiej zabezpieczyć ją do transportu. **Drukarka powinna być stabilnie unieruchomiona przez wypełniacze, tak aby nie ruszała się w środku opakowania.**



6. Na potrzeby wysyłki drukarkę jest możliwość zapakowania w oryginalne opakowanie. Można ponownie zamówić oryginalne opakowanie [135257](#).

Ostrzeżenie:

- **Pozycja transportowa:** Transport jest dopuszczalny wyłącznie w pozycji pionowej. Opakowanie transportowe oznacz etykietą z oznaczeniem "góra / dół".



- **Oznaczenie ostrożności:** Opakowanie transportowe oznacz etykietą z kieliszkiem i napisem „ostrożnie szkło”.



Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może zwiększyć ryzyko uszkodzeń transportowych oraz skutkować obciążeniem nadawcy przesyłki kosztami naprawy.