


Instrukcja pakowania drukarki THERMOMARK CARD, CARD 2.0

1. Przed pakowaniem drukarki do opakowania usuń ze środka drukarki wszystkie materiały i taśmy barwiące. Upewnij się, że kieszeń drukarki jest całkowicie wsunięta.



2. Zabezpiecz tacę transportową materiału blokując mechanizm.

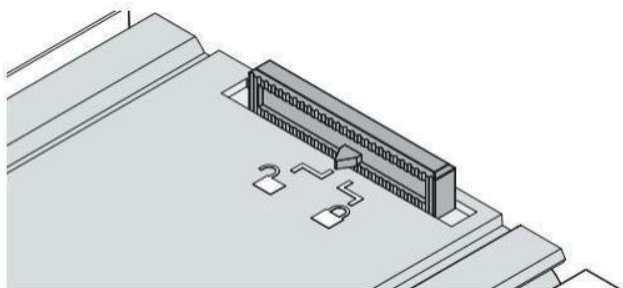

Przesuń suwak do położenia



3. Zapakuj drukarkę w folię ochronną, która zabezpiecza przez wilgocią i zarysowaniami.



4. Do specjalnie zaprojektowanej formy włóż drukarkę w odpowiedniej pozycji.



5. Akcesoria (przewód zasilający, taśma barwiąca, przewód USB, materiał) umieść w przeznaczonym do tego dodatkowym górnym wypełniaczu.



Ostrzeżenie:

- **Pozycja transportowa:** Transport jest dopuszczalny wyłącznie w pozycji pionowej. Opakowanie transportowe oznacz etykietą z oznaczeniem "góra / dół".



- **Oznaczenie ostrożności:** Opakowanie transportowe oznacz etykietą z kieliszkiem i napisem „ostrożnie szkło”.



Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może zwiększyć ryzyko uszkodzeń transportowych oraz skutkować obciążeniem nadawcy przesyłki kosztami naprawy.