



Starthebel- und Gesenkwechsel TOOLKIT 0,25

Start lever and die change TOOLKIT 0.25

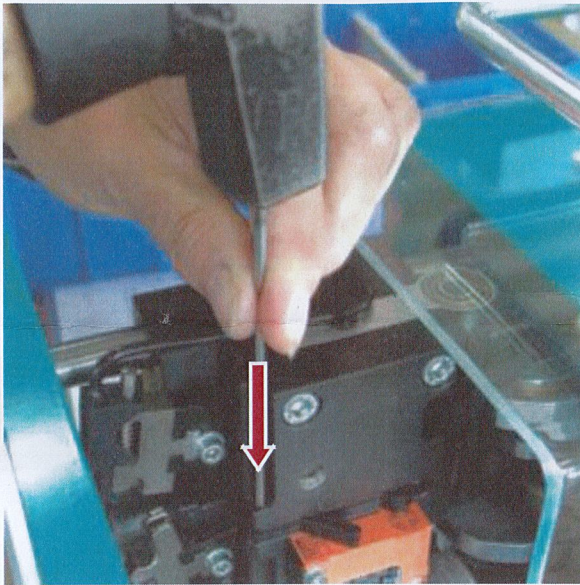


Achse des Starthebels entfernen.

Remove the axis of the start lever.

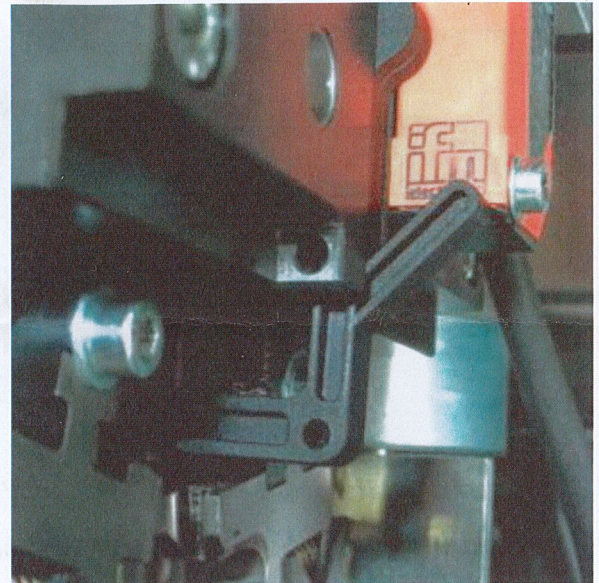


Neuen Starthebel einschieben und auf die richtige Lage der Feder achten.

Insert the new start lever and mind the correct position of the spring.

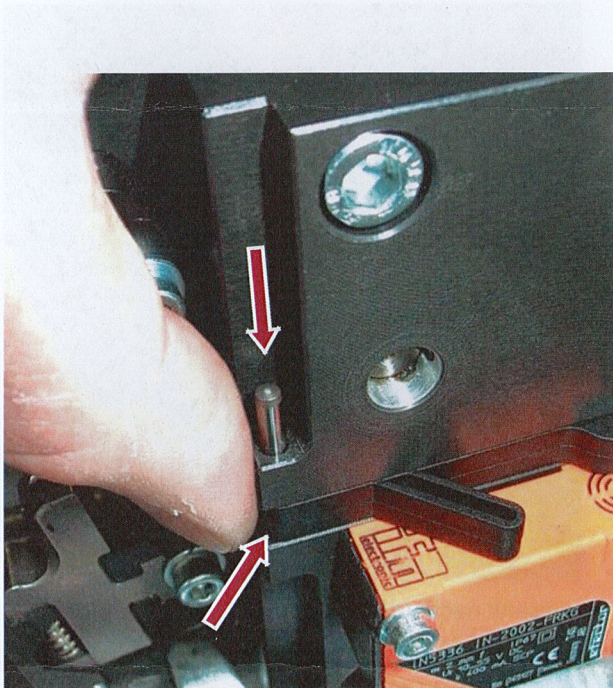

Achse einsetzen und in der Bohrung des Starthebels zentrieren.


Insert axis and center it in the bore of the start lever.

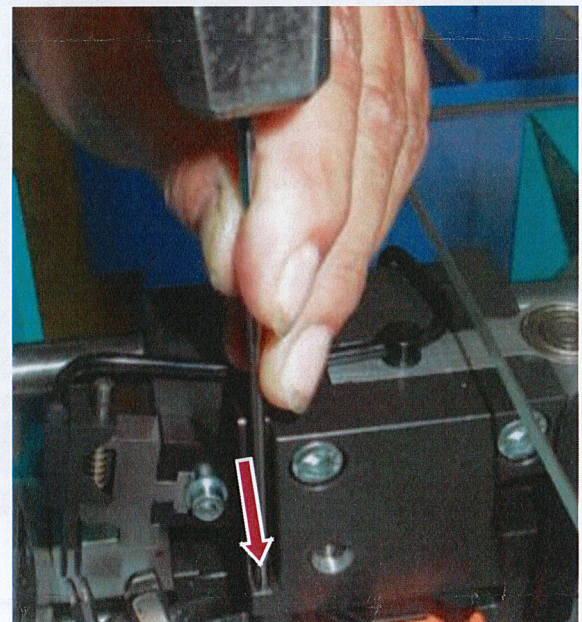

Achse bündig einschlagen


Knock in axis flush.

Starthebel- und Gesenkwechsel TOOLKIT 0,25 Start lever and die change TOOLKIT 0.25

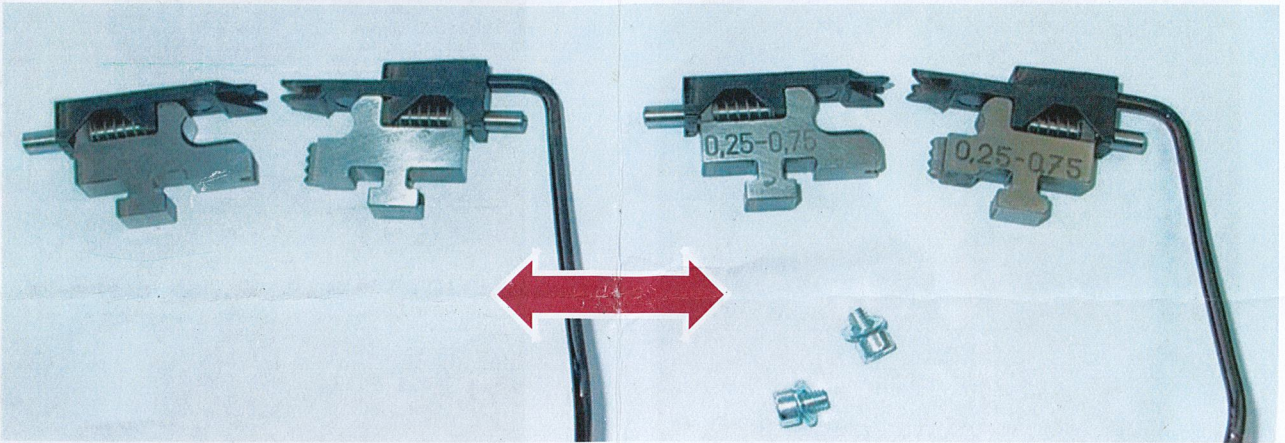


Wechsel des Standard Gesenkes 0,5 - 2,5 mm² mit 0,25 - 0,75 mm²

Replace standard die-set 0.5 - 2.5 mm² with 0.25 - 0,75 mm²

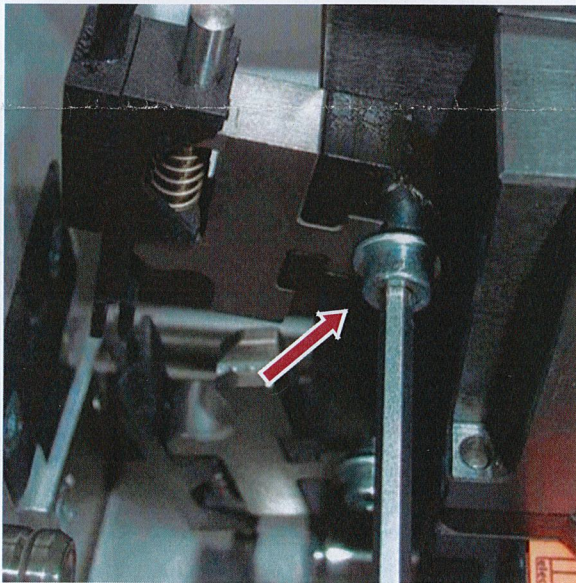

Schrauben entfernen

Remove screws

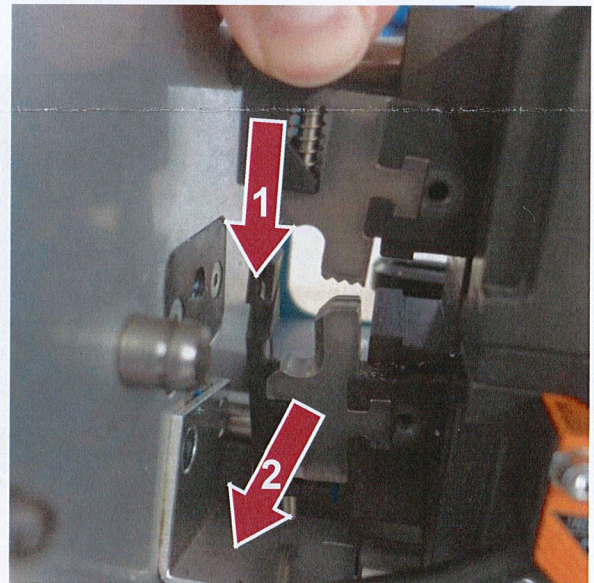

Gesenk nach unten drücken (1) und ausschieben (2)

Push the crimp die down (1) and remove it (2)