


Instrukcja pakowania drukarki THERMOMARK E300, E600, E300D, E600D

1. Przed pakowaniem drukarki do opakowania usuń ze środka drukarki wszystkie materiały i taśmy barwiące.



2. Zabezpiecz głowicę drukującą specjalnie do tego stworzonym wypełniaczem. Wsuń wypełniacz pomiędzy głowicę a rolkę dociskową. Zamontuj zabezpieczenia transportowe z pianki w obszarze głowicy drukującej.

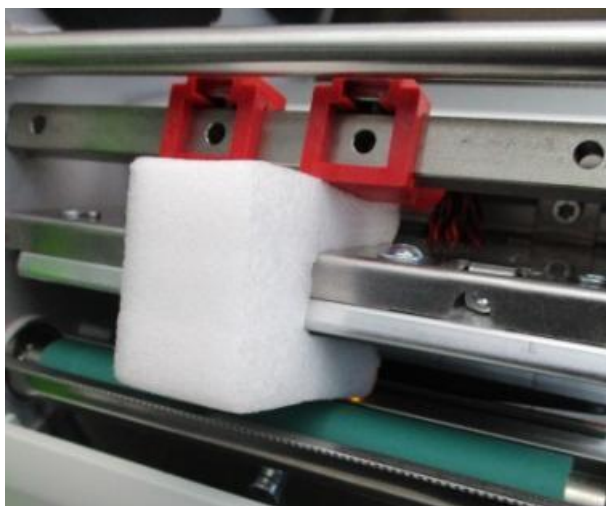

3. Zapakuj drukarkę w folię ochronną, która zabezpiecza przez wilgocią i zarysowaniami.



4. Akcesoria (przewód zasilający, taśma barwiąca, przewód USB, materiał) umieść w wolnym polu obok drukarki. Nie zostawiaj materiału ani taśmy barwiącej w drukarce.
5. Drukarkę zabezpiecz folią bąbelkową lub podobnym materiałem z każdej strony aby jak najlepiej zabezpieczyć ją do transportu. **Drukarka powinna być stabilnie unieruchomiona przez wypełniacze, tak aby nie ruszała się w środku opakowania.**



6. Istnieje możliwość zakupu oryginalnego opakowania nr. artykułu [1453444](#).

Ostrzeżenie:

- **Pozycja transportowa:** Transport jest dopuszczalny wyłącznie w pozycji pionowej. Opakowanie transportowe oznacz etykietą z oznaczeniem "góra / dół".



- **Oznaczenie ostrożności:** Opakowanie transportowe oznacz etykietą z kieliszkiem i napisem „ostrożnie szkło”.



Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może zwiększyć ryzyko uszkodzeń transportowych oraz skutkować obciążeniem nadawcy przesyłki kosztami naprawy.