


Instrukcja pakowania drukarki BLUEMARK ID

1. Przygotowanie drukarki do transportu:

- Przed rozpoczęciem transportu wyjmij oznacznik oraz ewentualny adapter z drukarki.
- Przed pakowaniem drukarki do opakowania, wprowadź drukarkę w tryb transportowy.
- Każdy kartridż atramentowy wymień na atrapę kartridża ("dummy") przed transportem.
- Atrapy kartridży ("dummy cartridges") umieść przy włączonej drukarce. Poczekaj, aż panel obsługowy zgłosi zakończenie procesu opróżniania.
- Tusz czyszczący musi pozostawać w drukarce przez cały czas transportu.
- Nigdy nie umieszczaj otwartego kartridża atramentowego w opakowaniu.

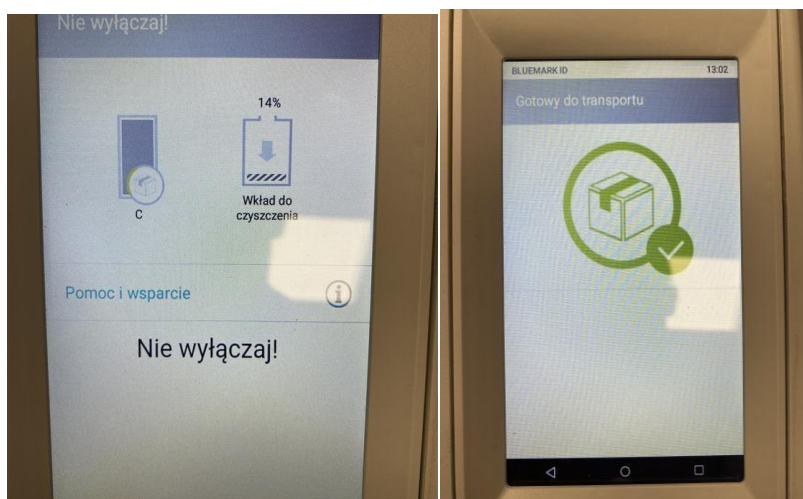

[Zobacz film instruktażowy jak przygotować drukarkę do wysyłki](#)

2. Zapakuj drukarkę w folię ochronną, która zabezpiecza przez wilgocia i zarysowaniami.



3. Akcesoria (przewód zasilający, przewód USB, materiał) umieść w wolnym polu obok drukarki. Nie należy zostawiać materiału ani taśmy barwiącej w drukarce.
4. Drukarkę należy zabezpieczyć folią bąbelkową lub podobnym materiałem z każdej strony, aby jak najlepiej zabezpieczyć ją do transportu. BLUEMARK ID powinien zawsze być transportowany na palecie. **Drukarka powinna być stabilnie unieruchomiona przez wypełniacze, tak aby nie ruszała się w środku opakowania.**



5. Istnieje możliwość zakupu oryginalnego opakowania nr. artykułu [1044361](#)

6. Transport na palecie:

- Umieść zapakowane urządzenie na palecie, aby ułatwić transport i załadunek.
- Upewnij się, że paleta jest w dobrym stanie i nie ma uszkodzeń.
- Zabezpiecz opakowanie na palecie za pomocą pasów transportowych lub folii stretch, aby zapobiec przesuwaniu się podczas transportu.

7. Dodatkowe zabezpieczenia:

- W razie potrzeby użyj dodatkowych elementów zabezpieczających, takich jak pianka lub poduszki powietrzne, aby zapewnić stabilność urządzenia w formie.
- Upewnij się, że wszystkie ruchome części automatu są odpowiednio zabezpieczone, aby zapobiec ich uszkodzeniu podczas transportu.

Ostrzeżenie:

- **Pozycja transportowa:** Transport jest dopuszczalny wyłącznie w pozycji pionowej. Opakowanie transportowe oznacz etykietą z oznaczeniem "góra / dół".



- **Oznaczenie ostrożności:** Opakowanie transportowe oznacz etykietą z kieliszkiem i napisem „ostrożnie szkło”.



Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może zwiększyć ryzyko uszkodzeń transportowych oraz skutkować obciążeniem nadawcy przesyłki kosztami naprawy. W przypadku wysyłki urządzenia w nieoryginalnym opakowaniu, nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu.